


## Montage nassklebend 1/2




Die Montage der Autotönungsfolie ist einfach.




Als Erstes reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Scheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger.

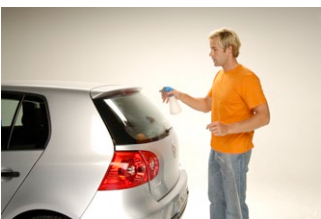

Sprühen Sie die gereinigte Scheibe von außen mit Wasserseifenlösung ein. Dazu 8 Tropfen ph-neutrale Flüssigseife mit 1 Liter Wasser mischen.

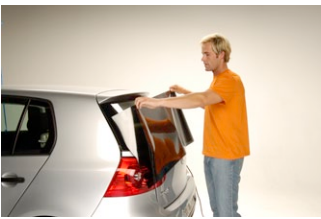

Legen Sie die Folie außen auf die Scheibe. Achten Sie darauf, dass die Schutzfolie oben liegt.

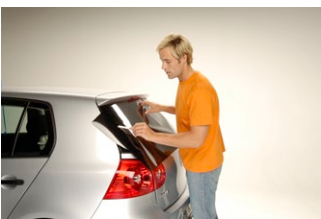

Zeichnen Sie nun den Scheibenumriss mit sanftem Druck nach. Achten Sie darauf, dass die Scheibe nicht stark erhitzt ist!



Schneiden Sie die Folie so zu, dass rundherum mindestens 2 cm überstehen.



Ziehen Sie die transparente Schutzfolie von der Tönungsfolie ab.

**Als Tipp:**  
Mit zwei Klebestreifen lässt sich die Schutzfolie leichter abziehen.



Sprühen Sie die Folie auf der Klebeseite ein.

## Montage nassklebend 2/2



Sprühen Sie die gereinigte Scheibe von innen mit Wasserseifenlösung ein.



Jetzt legen Sie die Folie mit der eingesprühten Seite auf die Innenseite der Scheibe und bringen Sie die Folie in Position.



Mit einem Raket schieben Sie das Wasser heraus. Danach schneiden Sie die überstehende Folie mit Hilfe eines Lineals und Cutters ab.



Achten Sie beim Schneiden darauf, dass Sie die Heizdrähte der Heckscheibenheizung nicht durchtrennen!



Bei Bedarf die Folienecken noch einmal leicht einsprühen und dann das Wasser mit dem Raket heraus schieben.



Reiben Sie die Folie mit einem weichen, fusselfreien Tuch vorsichtig trocken.



Fertig!

Die Trocknungszeit beträgt je nach Witterung mehrere Tage.



Die beklebten Scheiben können Sie mit Glasreiniger und einem weichem Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungs- und Scheuermittel.

Achten Sie während der Verarbeitung darauf, dass Sie die Folie nicht knicken und die eingedruckte ABG-Nummer nicht weg-schneiden.